



INSTRUKCJA MONTAŻU

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.

ROWEREK TRÓJKOŁOWY

NOVA MAX

LISTA CZĘŚCI

- 1 – złożona rama rowerka
- 2 – tylne koła (2 szt)
- 3 – siedzisko z oparciem i podłokietnikiem
- 4 – daszek
- 5 – rączka sterująca
- 6 – podnóżki
- 7 – kierownica
- 8 – przednie koło z widelcem i pedałami
- 9 – błotnik
- 10 – uchwyt na kubek
- 11 – rozszerzenie daszka
- 12 – oski tylnych kół
- 13 – elementy montażu tylnych kół
- 14 – podkładki tylnych kół
- 15 – torba

INSTRUKCJA MONTAŻU

OSTRZEŻENIE! Montażu zabawki może dokonywać tylko osoba dorosła. Wszystkie małe elementy potrzebne do montażu zabawki trzymaj z dala od zasięgu dziecka. Śruby, nakrętki i podkładki nie oznaczone w liście części lub na obrazkach są już zamontowane na elementach docelowych. W celu ich użycia należy najpierw je odkręcić i zdjąć, zamontować część (np. koło, kierownicę) i ponownie dokręcić zachowując kolejność montażu z obrazków/zdjęć.

Montaż rowerka przedstawiono na rys. w krokach STEP 1 – STEP 12 w części ASSEMBLY. (strony 3 – 9)

FUNKCJE ROWERKA przedstawiono na stronach 10 – 16.

Składanie rowerka przedstawiono na rysunkach na stronie 10. w sekcji FOLD.

Funkcję hamulca przedstawiono na stronie 11.

Składanie podnóżków przedstawiono na stronie 12.

Przekształcanie w rowerek bez rączki do pchania przedstawiono na stronach 13- 14.

Tłumaczenie występujących słów:

STEP – KROK

PULL – POCIĄGNIJ

PUSH – PCHNIJ, NACIŚNIJ

PRESS – NACIŚNIJ

CLICK – KLIK

SAFETY HARNESS ADJUSTMENT – REGULACJA PASÓW

OPEN-CLOSE SAFETY HARNESS – ODBŁOKOWYWANIE/ZABLOKOWYWANIE PASÓW

FUNKCJA WOLNEGO KOŁA

Rysunki na stronie 11 – przedstawiają funkcję wolnego koła (Free Wheel Function):

Funkcja wyłączona – koło może się kręcić gdy dziecko kręci pedałami. Przełącz blokadę w lewo.

Funkcja włączona – koło nie obraca się przy obrocie pedałami. Przełącz blokadę w prawo.

Korzystając z funkcji wolnego koła, zaleca się też uwolnienie kierownicy – poprzez pociągnięcie blokady kierownicy do góry. (Free Handle Function)

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- 1) Utrzymuj zabawkę w czystości. Zabrudzenia usuwaj miękką gąbką, często przepłukiwaną w wodzie z dodatkiem detergentu, wycieraj do sucha. Części lakierowane i chromowane konserwuj odpowiednimi ogólnie dostępnymi środkami. Nie zanurzać w wodzie! Zabawka może ulec uszkodzeniu.
- 2) Regularnie sprawdzaj stan wszystkich połączeń śrubowych, mocujących poszczególne mechanizmy zabawki z ramą, a w szczególności koła i kierownicy.
- 3) Produkt trzymać w suchym miejscu. Jeżeli ulegnie zamoczeniu wysuszyć metalowe części w celu zabezpieczenia przed korozją.
- 4) Stosowanie środków czyszczących na bazie alkoholu lub amoniaku może uszkodzić elementy plastikowe.
- 5) Nigdy nie używaj produktu w deszczu.

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 10 miesięcy do 6 lat, chyba że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie. Maksymalne obciążenie 25 kg.

OSTRZEŻENIE! Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym.

Zawsze używaj sportowego obuwia oraz sprzętu ochronnego (kask, indywidualne ochraniacze na łokcie i kolana) podczas jazdy na rowerku.

OSTRZEŻENIA

- 1) Zabawka powinna być stosowana z dużą ostrożnością, ponieważ wymagana jest umiejętność w celu uniknięcia upadków lub zderzeń powodujących zranienie użytkownika lub osób trzecich.
- 2) Przed użyciem należy sprawdzić, czy rowerek jest prawidłowo złożony i wszystkie części odpowiednio dokręcone. Chroni wszystkie części przed dziećmi.
- 3) Nie używać rowerka w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub jeśli jest brak jakiegokolwiek elementu.
- 4) Nie stosuj części zamiennych innych niż te sugerowane przez producenta.
- 5) Nie korzystaj z rowerka na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.
- 6) Maksymalny udźwig torby to 2kg. Udźwig uchwytu na kubek to 0,5 kg.
- 7) Zawsze zapinaj dziecku pasy bezpieczeństwa.
- 8) Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki. Podczas jazdy na zabawce dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas znajdować się w zasięgu jej wzroku.
- 9) Dziecko zawsze powinno trzymać obie ręce na kierownicy.
- 10) Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na rowerku, które znajdują się w instrukcji obsługi.
- 11) Z rowerka jednorazowo może korzystać tylko jedno dziecko.
- 12) Rowerek nigdy nie może być holowany przez inny pojazd lub rower.
- 13) Rowerka nie można używać do holowania innych pojazdów.
- 14) Nie korzystaj z roweru po zmroku lub gdy widoczność jest ograniczona.
- 15) Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.
- 16) Gdy korzystasz z rączki sterującej, aby pchać rowerek – zawsze montuj podnóżki i używaj funkcji wolnego koła (czerwony przełącznik w przednim kole). Zapobiega to niebezpieczeństwu uwięźnięcia stóp między pedałkami, a przednim widelcem rowerka lub między pedałkami, a kołem.
- 17) Nigdy nie korzystaj z funkcji wolnego koła, gdy nie ma zamontowanej rączki sterującej. Dziecko nie będzie mogło kontrolować prędkości jazdy lub zahamować – może to grozić upadkiem i zranieniem.
- 18) Nigdy nie pozostawiaj dziecku odblokowanej kierownicy (brak możliwości skręcania) gdy dziecko jeździ samodzielnie na rowerku - dziecko nie będzie miało kontroli nad kierunkiem jazdy i może doprowadzić do wypadku.



MANUFACTURED FOR / WYPRODUKOWANO DLA:

QPLAY GMBH
Mevissenstraße 16/03
50668 Köln, Germany

e-mail: qplay@qplaykids.com

www.qplaykids.com

MADE IN CHINA



IMPORTER:

PM INVESTMENT GROUP

NAPERT, SOSZYNSKI SP. K.

Podkowy 18

04-937 Warszawa, Poland

WAREHOUSE & CONTACT ADDRESS/
ADRES KONTAKTOWY I MAGAZYNU:

Łukówiec 98

05-480 Karczew, Poland

phone: 00 48 22 394 09 94

e-mail: info@pminvestment.pl


www.pminvestment.pl



QPlay

NOVA MAX

Instruction Manual

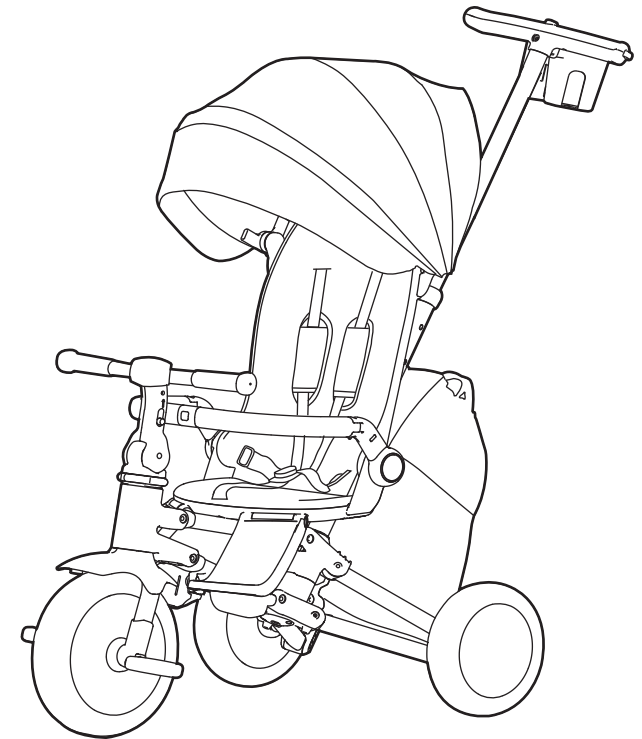

QPlay

Company:
QPLAY GMBH

Address:
Mevissenstr.16/03 50668 Köln
Website: www.qplaykids.com



Made in China
Prodotto in Cina
fabricado en China

Fabriqu  en Chine
Hergestellt in China






10-72
Months
Mois
Mesi
Meses
Monate




25 Kg/Lbs
Max

Contact your local distributor

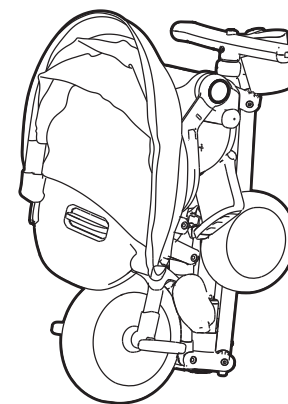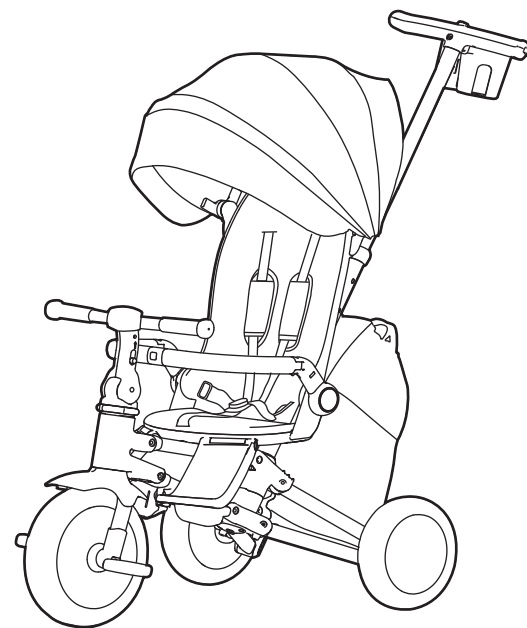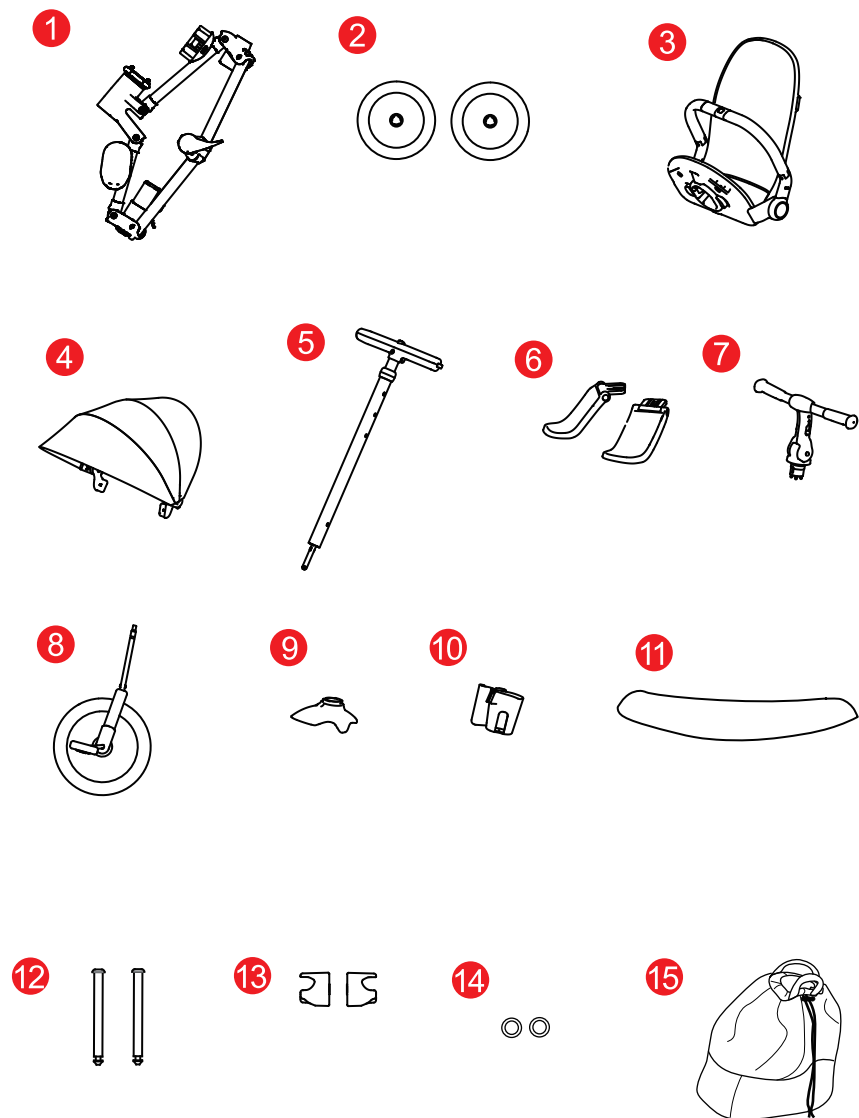


Assembly


STEP
1

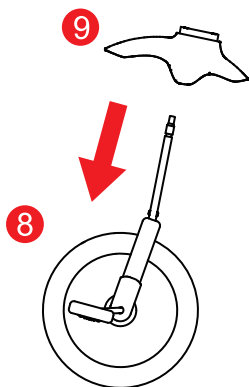


STEP
2

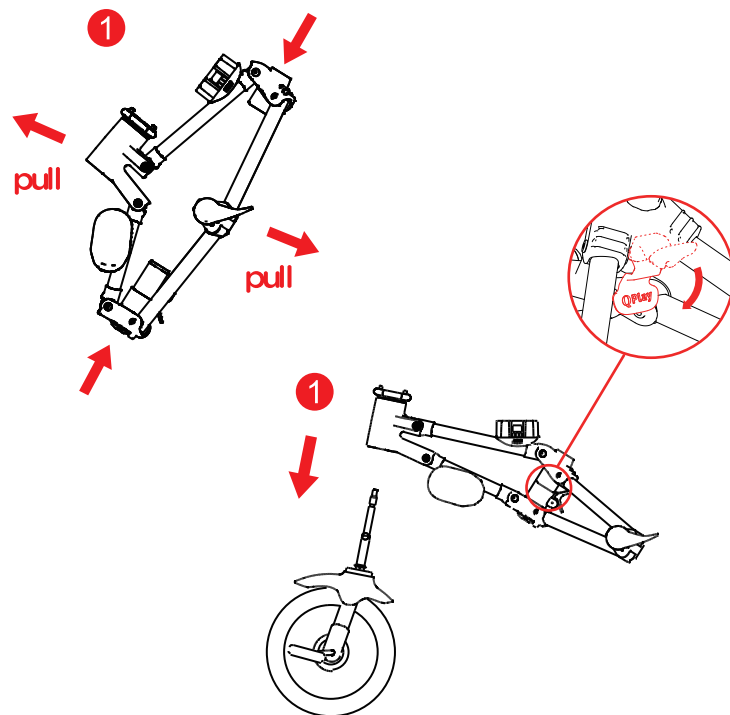


STEP
3

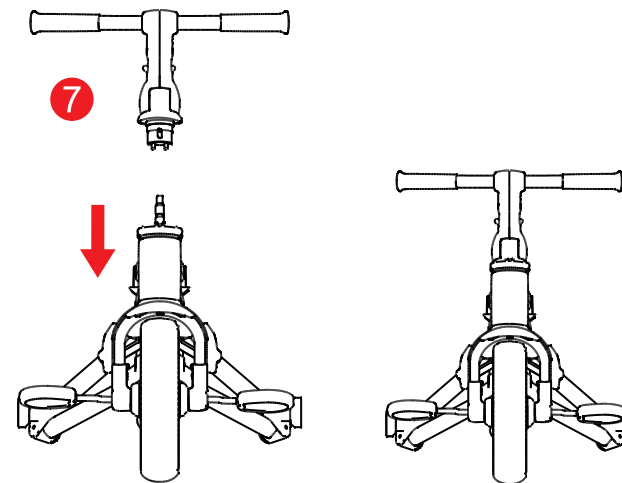


STEP
4

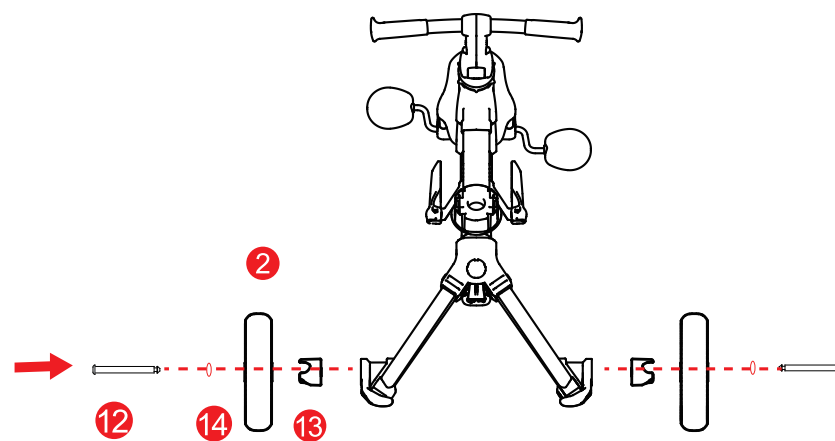


STEP
5

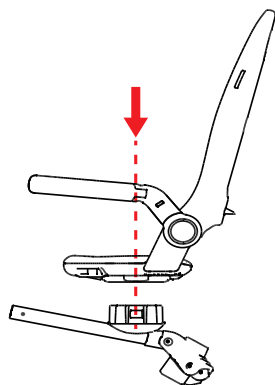


STEP
7

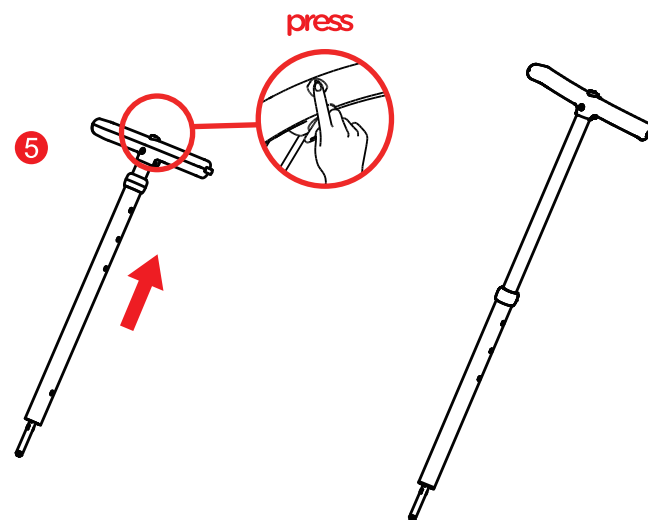


STEP
6

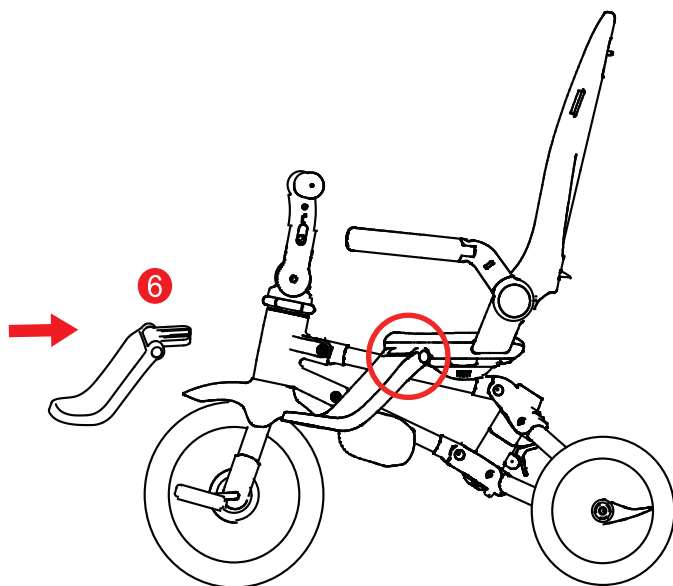


STEP
8

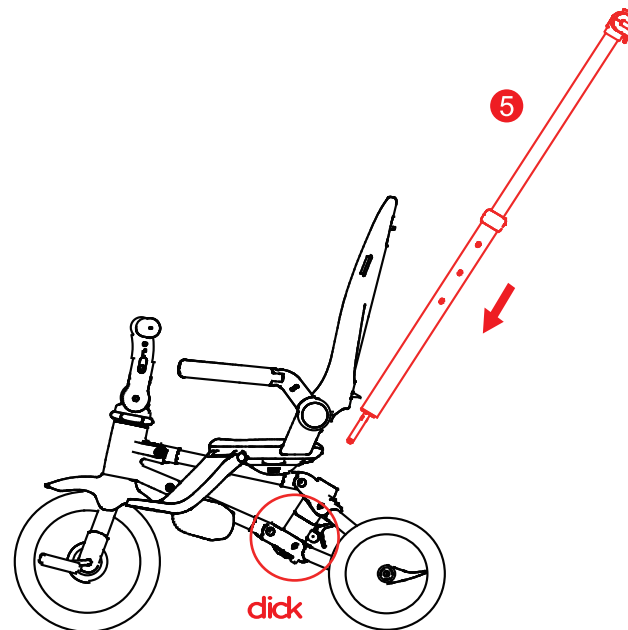


STEP
9

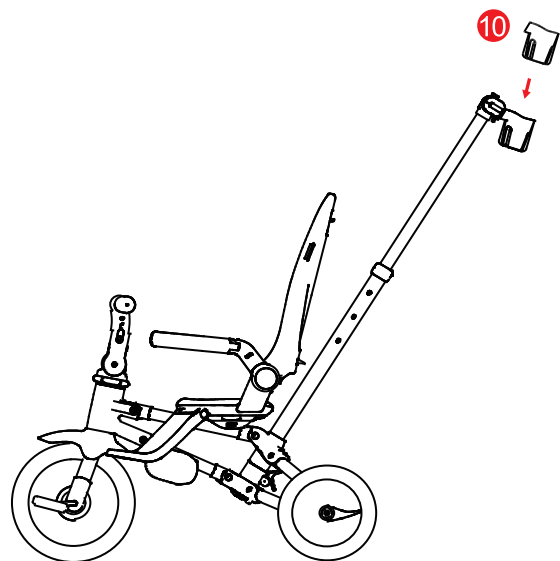


STEP
11

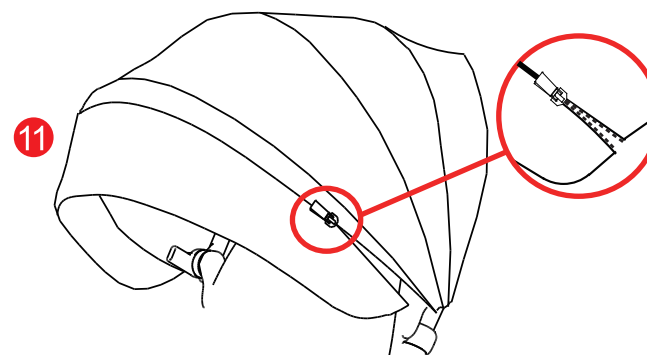





STEP
10


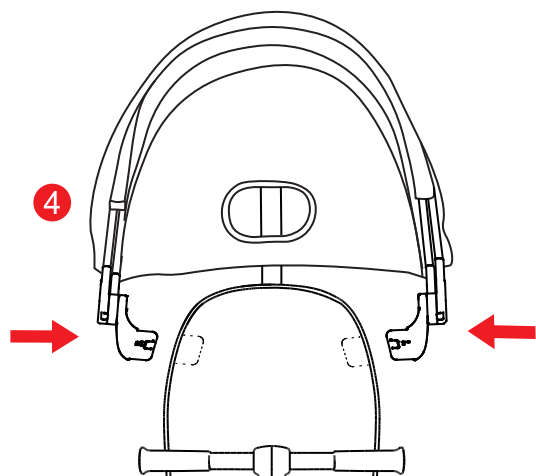


STEP
12


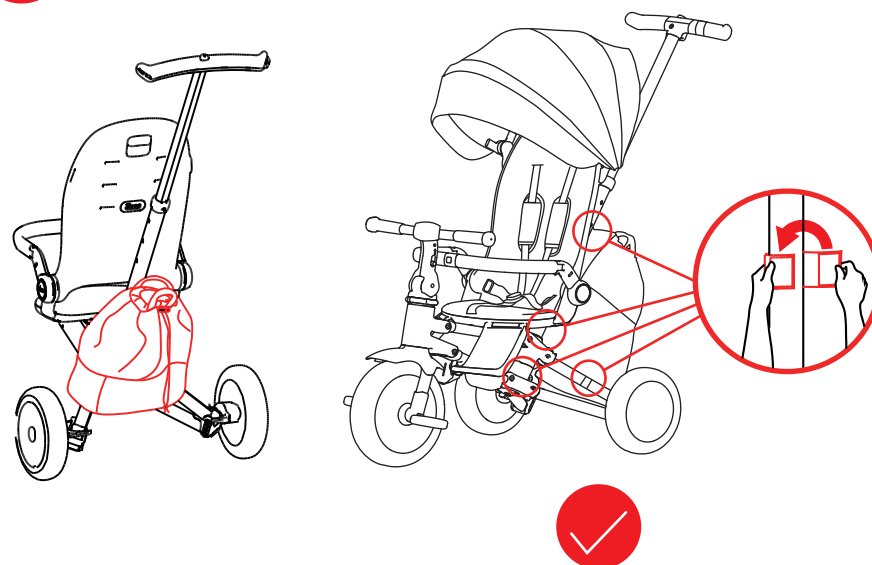






Fold

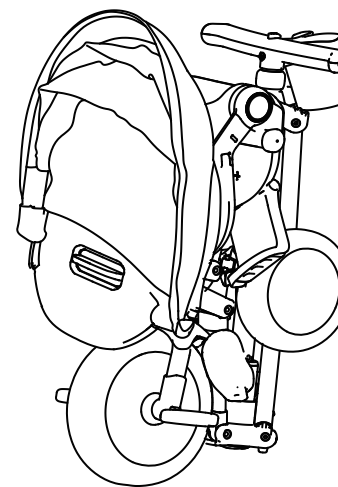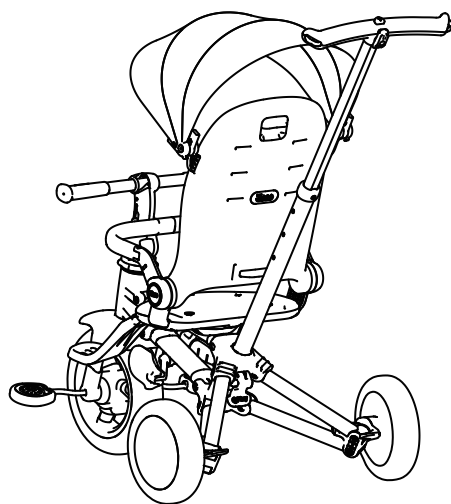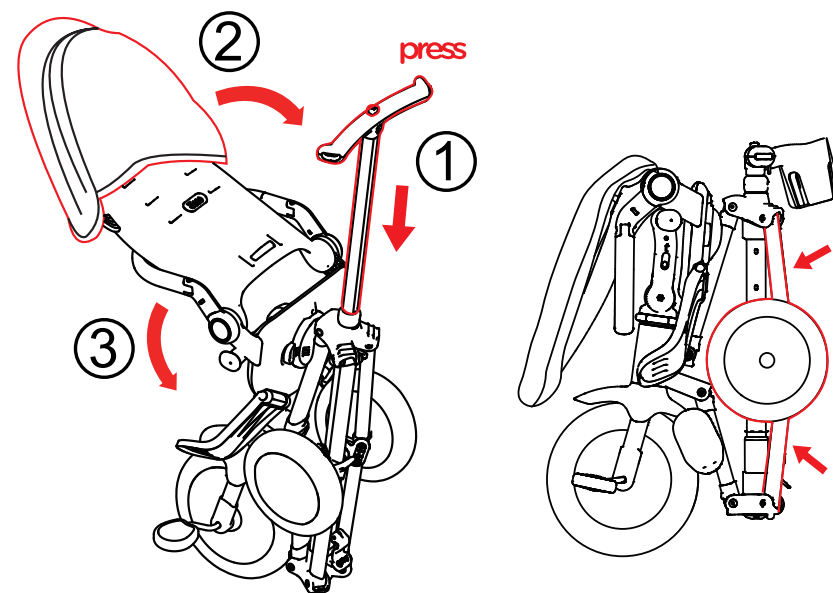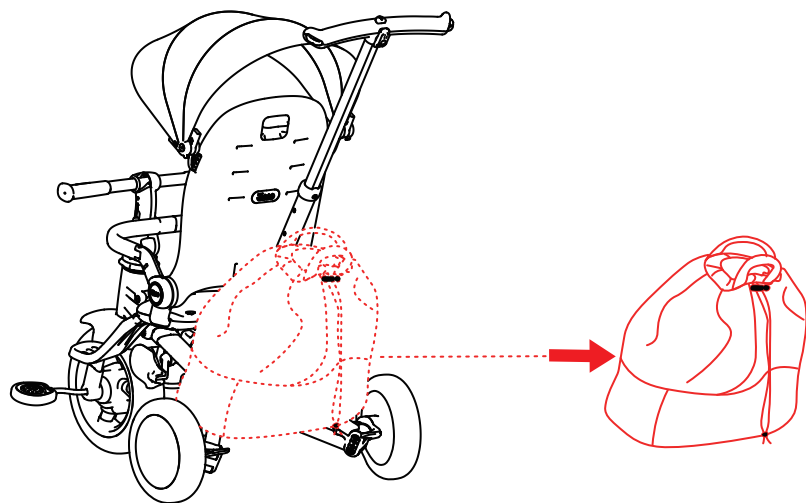

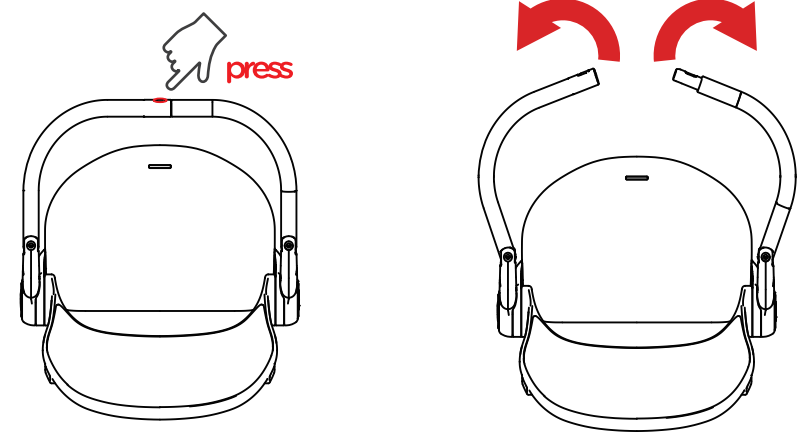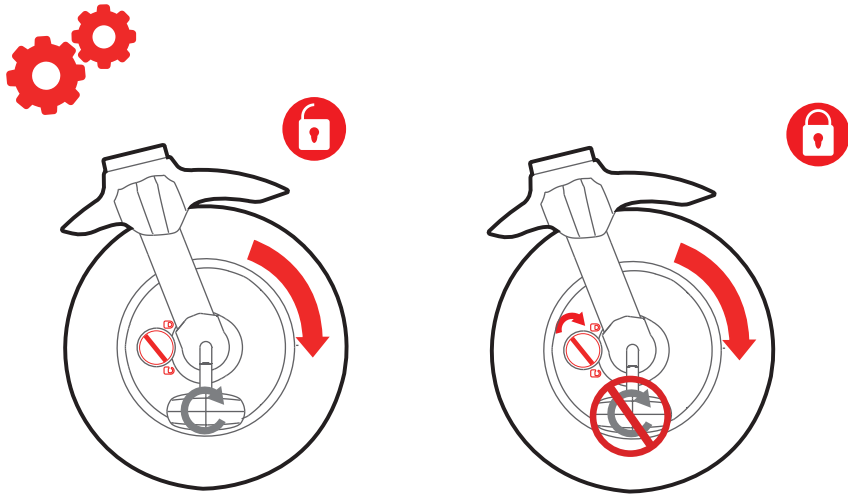


Attention: when the pushbar is not in use, please turn the front wheel knob to the left in cycling mode, to avoid the risk of rollover or collision caused by incorrect structure adjustment.

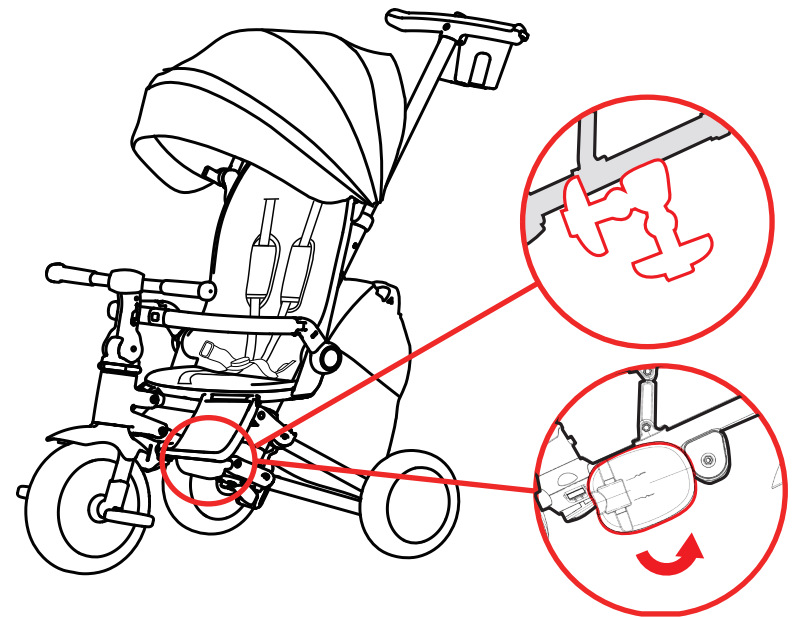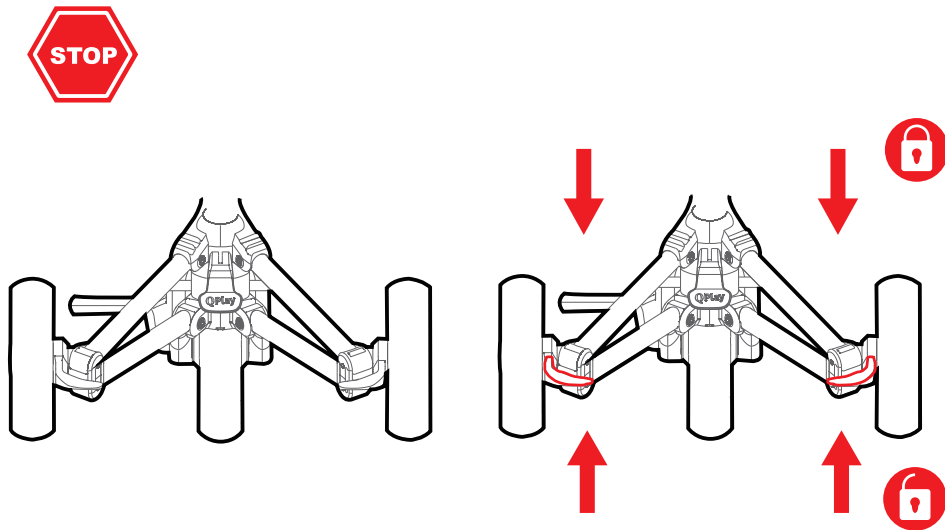


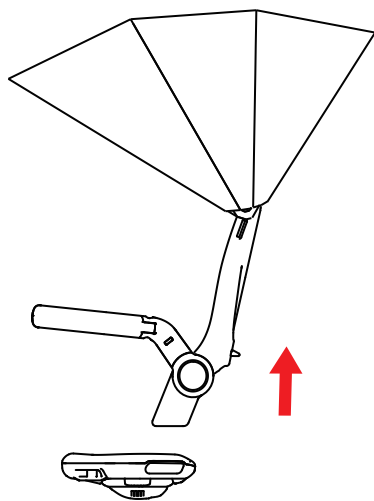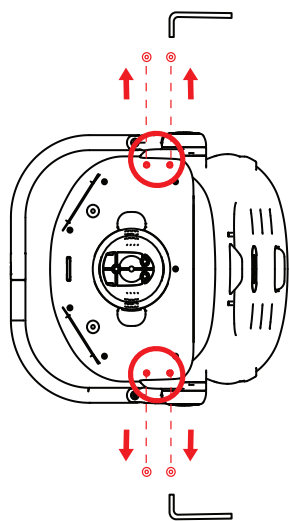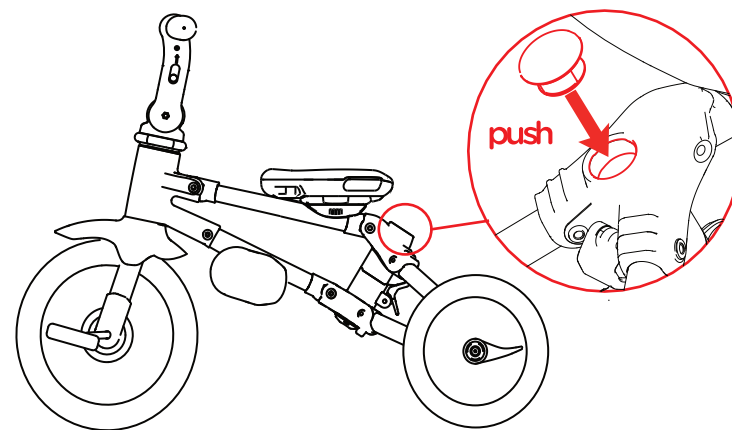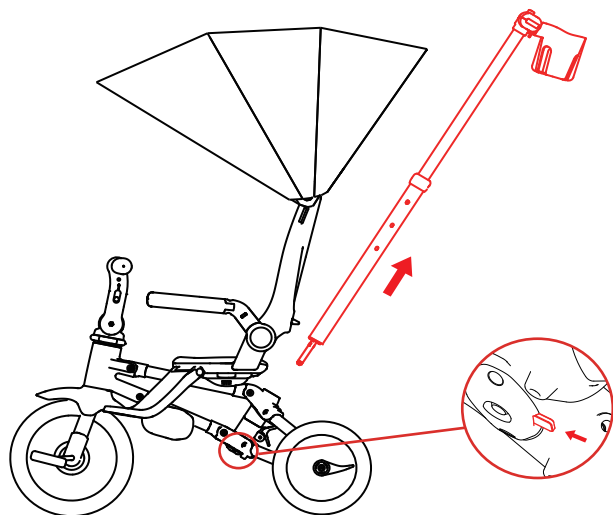

Safety harness adjustment

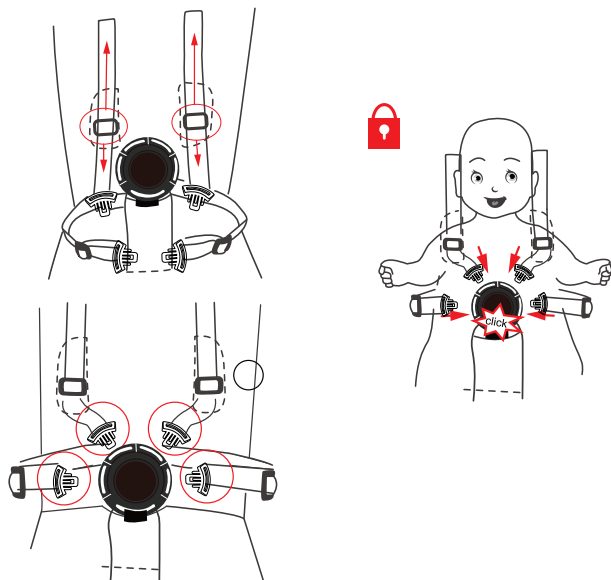


Open-close safety harness

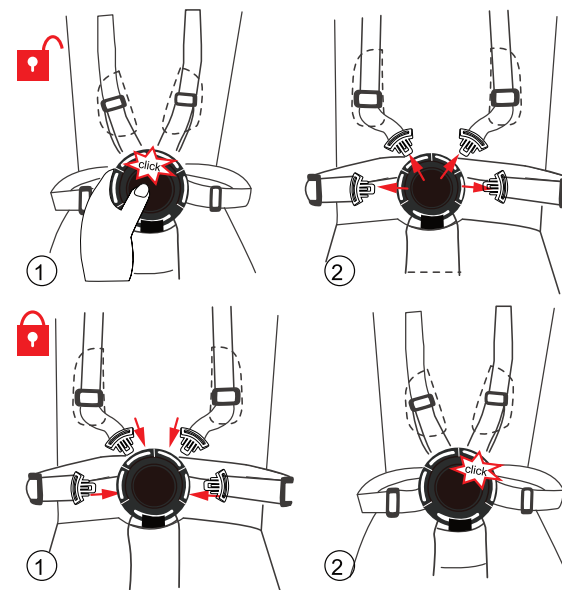


Safety harness adjustment

Safety harness adjustment

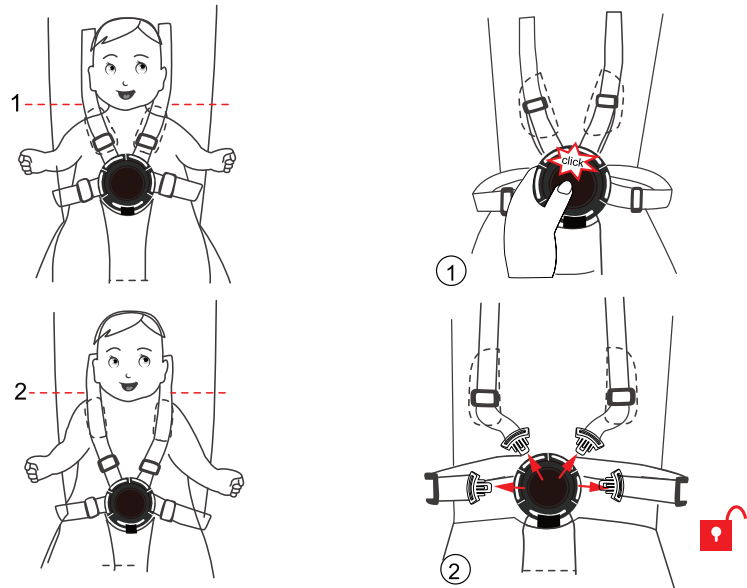

Safety harness adjustment

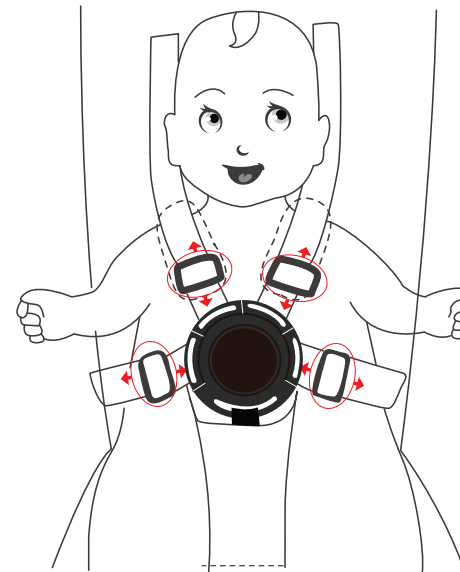

⚠ WARNING!

Adult assembly required!

TO AVOID SERIOUS INJURY: Continuous adult supervision required; never use near motor vehicles; never use near streets, swimming pools, hills, steps, or sloped driveways; Always wear shoes when using the tricycle. Never allow more than one rider

Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic. 25 Kg max. Adult assembly required. To be used under the direct supervision of an adult. Warning. This toy has no brake. Wear protective clothing on the head, elbows, hands and knees during use. Basic tools required for assembly. Clean with a damp sponge or cloth – do not submerge the item into water. Read these instructions before use, follow them and keep them for reference. Recommended age: 10–72 months.

1. Never leave child unattended.
2. Avoid serious injury from falling or sliding out, always use seat belt.
3. Before riding, please check that all fasteners are correctly secure.
4. Always wear shoes when riding.
5. For the child's personal safety, always use safety equipment such as Helmet, Elbow pads, Knee Pads, and Gloves.
6. Always wear a properly fitted helmet that complies with U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard 16 CFR 1203.
7. To be used on smooth paved surfaces without any traffic. Not for use on public roads.
8. Not to be used at dusk, at night, or at times of limited visibility and unfit weather.
9. Replace worn or broken parts immediately.
10. Only one person riding at a time.
11. Adult assembly required. Choking hazard to children under the age of 3 years– contains small parts prior to assembly
12. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
13. When removing the push handlebar, please ensure the push handlebar insertion hole is correctly covered up in order to avoid finger entrapment.
14. When converting to tricycle mode, please ensure the front wheel pedal engagement lock is switched on to allow your child to pedal the tricycle.

Maintenance:

- Routinely ensure that all fasteners have not become loose. Repeated loosening and tightening of fasteners over time may decrease their effectiveness. Once assembly is complete, refrain from disassembling in order to maximise the longevity of the product.
- To test the lubrication of wheel bearings, lift the product and spin each wheel. Any hindrance of spin should be corrected by applying a lithium or silicon based lubricant to the wheel bearings.
- Periodically check that the height of both the seat and the handlebars are correctly positioned for your child. As your child grows, these height adjustable components should be raised accordingly. The seat should be sufficiently high such that your child's feet can be placed flat on the ground while sitting with knees slightly bent.

WARRANTY EN/GB QPlay warrants this product to be free from manufacturing defects for 2 years from date of purchase, if purchased within the EU. For all other territories outside the EU the warranty period is 1 year from date of purchase. There are no other warranties, express or implied. This warranty does not cover the following: engagement lock is switched on to allow your child to pedal the tricycle.

- Damage, accidental or otherwise, to the product while in the possession of the consumer and not caused by a defect in material or workmanship;
- Damage caused by incorrect assembly of the product;
- Damage caused by accident, misuse, neglect, theft, tampering with or failure to follow the care and special handling provisions in the Instructions;
- Damage caused by repairs or alterations of the product by anyone other than an authorized QPlay dealer or QPlay brand;
- Damage caused by normal wear and tear;
- Any other cause not arising from defects in material and workmanship;
- Product being used in a manner other than for recreational purposes;
- Product being rented or used for commercial purposes;
- Product being used by riders weighing over the maximum weight listed on the product.

QPlay is not liable for incidental or consequential loss or damage due directly or indirectly to the use of this product. QPlay reserves the right to repair, supply replacement parts, or replace a defective product at its discretion. Consumer should return any defective product, in the original box and with all the documents that accompany the product, to the store of purchase prior to contacting QPlay customer service support. For your records, please save your original receipt.

Customer Service: info@qplaykids.com

⚠️ AVERTISSEMENT !

Assemblage par un adulte requis !

POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES : La surveillance continue d'un adulte est requise ; ne jamais utiliser à proximité de véhicules à moteur ; ne jamais utiliser à proximité de rues, de piscines, de collines, de marches ou allées en pente ; Portez toujours des chaussures lorsque vous utilisez le tricycle. Ne laissez jamais

Porter un équipement de protection. Ne pas utiliser dans la circulation. 25 Kg max. Assemblage par un adulte requis. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte. Attention. Ce jouet n'a pas de frein. Portez des vêtements de protection sur la tête, les coudes, mains et genoux pendant l'utilisation. Outils de base requis pour l'assemblage. Nettoyer avec un éponge ou chiffon humide – ne pas immerger l'article dans l'eau. Lisez ces instructions avant utilisation, suivez –les et conservez–les pour référence. Recommandé âge : 10–72 mois.

1. Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
2. Pour éviter les blessures graves dues à une défaillance ou à un glissement, utilisez toujours la ceinture de sécurité.
3. Avant de rouler, veuillez vérifier que toutes les fixations sont correctement fixées.
4. Portez toujours des chaussures lorsque vous roulez. Pour la sécurité personnelle de l'enfant, utilisez toujours des équipements de sécurité tels qu'un casque, Coudières, genouillères et gants.
6. Portez toujours un casque bien ajusté et conforme aux normes de protection des consommateurs américaines. Norme 16 CFR 1203 de la Commission de sécurité des produits (CPSC).
7. À utiliser sur des surfaces pavées lisses sans aucun trafic. Ne pas utiliser sur voies publiques.
8. Ne pas utiliser au crépuscule, la nuit ou à des moments de visibilité limitée et impropres à la conduite. météo.
9. Remplacez immédiatement les pièces usées ou cassées.
10. Une seule personne à la fois peut monter à bord.
11. Assemblage par un adulte requis. Risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans – contient de petites pièces avant l'assemblage
12. Le jouet doit être utilisé avec précaution car des compétences sont requises pour éviter les chutes ou collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
13. Lorsque vous retirez le guidon de poussée, assurez-vous que le guidon de poussée le trou d'insertion est correctement recouvert afin d'éviter tout coincement des doigts.
14. Lors de la conversion en mode tricycle, assurez-vous que la pédale de la roue avant le verrouillage de l'engagement est activé pour permettre à votre enfant de pédaler sur le tricycle.

Entretien :

- Assurez-vous régulièrement que toutes les fixations ne se sont pas desserrées. Desserrages répétés et le serrage des fixations au fil du temps peut diminuer leur efficacité. L'assemblage est terminé, évitez de le démonter afin de maximiser la longévité du produit.
- Pour tester la lubrification des roulements de roue, soulevez le produit et faites tourner chaque roue. Tout obstacle à la rotation doit être corrigé en appliquant un revêtement à base de lithium ou de silicium. Lubrifiant pour les roulements de roue.
- Vérifiez périodiquement que la hauteur du siège et du guidon est correctement positionné pour votre enfant. À mesure que votre enfant grandit, ces sièges réglables en hauteur les composants doivent être surélevés en conséquence. Le siège doit être suffisamment haut de sorte que les pieds de votre enfant puissent être placés à plat sur le sol tout en étant assis avec genoux légèrement fléchis.

GARANTIE FR/FR QPlay garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication pendant 2 ans à compter de la date d'achat, s'il est acheté au sein de l'UE. Pour tous les autres territoires hors UE, la période de garantie est de 1 an à compter de la date d'achat. Il n'existe aucune autre garantie, expresse ou implicite. Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants : le verrouillage d'engagement est activé pour permettre à votre enfant de pédaler sur le tricycle.

- Les dommages, accidentels ou autres, causés au produit alors qu'il était en possession du consommateur et non causés par un défaut de matériau ou de fabrication ;
- Dommages causés par un montage incorrect du produit ;
- Les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, une négligence, un vol, une altération ou le non-respect des dispositions relatives aux soins et à la manipulation spéciale contenues dans les instructions ;
- Les dommages causés par des réparations ou des modifications du produit par une personne autre qu'un technicien autorisé Revendeur QPlay ou marque QPlay ;
- Les dommages causés par l'usure normale ;
- Toute autre cause ne résultant pas de défauts de matériaux et de fabrication ;
- Produit utilisé à des fins autres que récréatives ;
- Produit loué ou utilisé à des fins commerciales ;
- Produit utilisé par des cavaliers pesant plus que le poids maximum indiqué sur le produit.

QPlay ne peut être tenu responsable des pertes ou dommages accessoires ou indirects dus directement ou indirectement à l'utilisation de ce produit. QPlay se réserve le droit de réparer, de fournir des pièces de rechange ou de remplacer un produit défectueux à sa discrétion. Le consommateur doit retourner tout produit défectueux, dans la boîte d'origine et avec tous les documents qui l'accompagnent, au magasin où il l'a acheté avant de contacter le service client de QPlay . Pour vos archives, veuillez conserver votre reçu original.

Service client: info@qplaykids.com

⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡Requiere ensamblaje por parte de un adulto!

PARA EVITAR LESIONES GRAVES: Se requiere la supervisión continua de un adulto; nunca use cerca de vehículos de motor; nunca lo use cerca de calles, piscinas, colinas, escaleras o entradas con pendiente; Use siempre zapatos cuando utilice el triciclo. Nunca permita que Más de un jinete plus d'un cavalier.

Se debe utilizar equipo de protección. No utilizar en el tráfico. Máximo 25 kg. Requiere ensamblaje por parte de un adulto. Se debe utilizar bajo la supervisión directa de un adulto. Advertencia. Este juguete no tiene freno. Use ropa protectora en la cabeza, los codos y los hombros. manos y rodillas durante el uso. Herramientas básicas necesarias para el montaje. Limpiar con un Esponja o paño húmedos: no sumerja el artículo en agua. Lea estas instrucciones Instrucciones antes de usar, sígalas y consérvelas como referencia. Recomendado Edad: 10-72 meses.

1. Nunca deje al niño sin supervisión.
2. Evite lesiones graves por caídas o resbalones, utilice siempre el cinturón de seguridad.
3. Antes de empezar a montar, compruebe que todos los cierres estén correctamente fijados.
4. Utilice siempre zapatos cuando conduzca.
- 5 Para la seguridad personal del niño, utilice siempre equipos de seguridad como casco, Coderas, rodilleras y guantes.
6. Utilice siempre un casco correctamente ajustado que cumpla con la normativa de protección del consumidor de EE. UU. Norma 16 CFR 1203 de la Comisión de Seguridad de Productos (CPSC).
7. Para uso en superficies pavimentadas lisas sin tráfico. No apto para uso en vías públicas.
8. No se debe utilizar al anochecer, de noche o en horas de visibilidad limitada y no aptas para el uso. clima.
9. Reemplace inmediatamente las piezas desgastadas o rotas.
10. Sólo podrá viajar una persona a la vez.
11. Requiere montaje por parte de un adulto. Peligro de asfixia para niños menores de 3 años. Años - contiene piezas pequeñas antes del montaje
12. El juguete debe utilizarse con precaución ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que produzcan lesiones al usuario o a terceros.
13. Al retirar el manillar de empuje, asegúrese de que el manillar de empuje El orificio de inserción está correctamente cubierto para evitar que los dedos queden atrapados.
14. Al convertir al modo triciclo, asegúrese de que el pedal de la rueda delantera El bloqueo de acoplamiento está activado para permitir que su hijo pedalee el triciclo.

Mantenimiento :

- Asegúrese periódicamente de que todos los sujetadores no se hayan aflojado. El aflojamiento repetido y el ajuste de los sujetadores con el tiempo puede disminuir su eficacia. Una vez finalizado el montaje, absténgase de desmontarlo para maximizar la Longevidad del producto.
- Para probar la lubricación de los cojinetes de las ruedas, levante el producto y gire cada rueda. Cualquier impedimento en el giro debe corregirse aplicando un limpiador a base de litio o silicio. Lubricante para los cojinetes de las ruedas.
- Compruebe periódicamente que la altura tanto del asiento como del manillar sean las adecuadas. Colocados correctamente para su hijo. A medida que su hijo crece, estos soportes de altura ajustable Los componentes deben elevarse en consecuencia. El asiento debe estar lo suficientemente alto. de manera que los pies de su hijo puedan colocarse planos sobre el suelo mientras está sentado con Rodillas ligeramente dobladas.

GARANTÍA EN/ES QPlay garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación durante 2 años a partir de la fecha de compra, si se compra dentro de la UE. Para todos los demás territorios fuera de la UE, el período de garantía es de 1 año a partir de la fecha de compra. No existen otras garantías, expresas o implícitas. Esta garantía no cubre lo siguiente: el bloqueo de enganche está activado para permitir que su hijo pedalee el triciclo.

- Daños, accidentales o de otro tipo, al producto mientras esté en posesión del consumidor y no causados por un defecto de material o mano de obra;
- Daños causados por un montaje incorrecto del producto;
- Daños causados por accidente, mal uso, negligencia, robo, manipulación o incumplimiento de las disposiciones de cuidado y manejo especial de las Instrucciones;
- Daños causados por reparaciones o alteraciones del producto por cualquier persona que no sea una persona autorizada. QPlay o marca QPlay ;
- Daños causados por el uso y desgaste normal;
- Cualquier otra causa que no surja de defectos de material o mano de obra;
- Producto que se utiliza de una manera distinta a la de fines recreativos;
- Producto alquilado o utilizado con fines comerciales;
- Producto utilizado por pasajeros que pesen más del peso máximo indicado en el producto.

QPlay no se hace responsable de pérdidas o daños incidentales o consecuentes que se deban directa o indirectamente al uso de este producto. QPlay se reserva el derecho de reparar, proporcionar piezas de repuesto o reemplazar un producto defectuoso a su discreción. El consumidor debe devolver cualquier producto defectuoso, en la caja original y con todos los documentos que lo acompañan, a la tienda donde lo compró antes de comunicarse con el servicio de atención al cliente de QPlay . Para sus registros, guarde el recibo original.

Servicio al cliente: información@qplaykids.com

⚠ AVISO!

É necessária a montagem de um adulto!

PARA EVITAR FERIMENTOS GRAVES: É necessária a supervisão contínua de um adulto; nunca use perto de veículos motorizados; nunca use perto de ruas, piscinas, colinas, degraus ou calçadas inclinadas; Sempre use calçados ao usar o triciclo. Nunca permita mais de um piloto

Equipamento de proteção deve ser usado. Não deve ser usado no trânsito. Máx. 25 Kg. Montagem por adulto necessária. Deve ser usado sob a supervisão direta de um adulto. Aviso. Este brinquedo não tem freio. Use roupas de proteção na cabeça, cotovelos, mãos e joelhos durante o uso. Ferramentas básicas necessárias para a montagem. Limpe com um esponja ou pano úmido – não mergulhe o item na água. Leia estas instruções antes de usar, siga -as e guarde-as para referência. Recomendado idade: 10-72 meses.

1. Nunca deixe uma criança sozinha.
2. Evite ferimentos graves por queda ou deslizamento, use sempre cinto de segurança.
3. Antes de andar, verifique se todos os fechos estão corretamente presos.
4. Use sempre calçados ao pedalar.
5. Para a segurança pessoal da criança, utilize sempre equipamentos de segurança como capacete, Cotoveleiras, joelheiras e luvas.
6. Use sempre um capacete bem ajustado que esteja em conformidade com as Normas de Proteção ao Consumidor dos EUA. Norma 16 CFR 1203 da Comissão de Segurança de Produtos (CPSC).
7. Para ser usado em superfícies pavimentadas lisas sem qualquer tráfego. Não para uso em vias públicas.
8. Não deve ser usado ao anoitecer, à noite ou em horários de visibilidade limitada e impróprios clima.
9. Substitua imediatamente peças gastas ou quebradas.
10. Apenas uma pessoa por vez.
11. Montagem de adulto necessária. Risco de asfixia para crianças menores de 3 anos - contém pequenas peças antes da montagem.
12. O brinquedo deve ser usado com cautela, pois é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que causem ferimentos ao usuário ou a terceiros.
13. Ao remover o guidão de empurrar, certifique-se de que o guidão de empurrar o orifício de inserção está corretamente coberto para evitar que os dedos fiquem presos.
14. Ao converter para o modo triciclo, certifique-se de que o pedal da roda dianteira o bloqueio de engate é ativado para permitir que seu filho pedale o triciclo.

Manutenção :

- Certifique-se rotineiramente de que todos os fixadores não se soltaram. O afrouxamento repetido e o aperto dos fixadores ao longo do tempo pode diminuir sua eficácia. Uma vez a montagem estiver concluída, evite desmontá-la para maximizar a longevidade do produto.
- Para testar a lubrificação dos rolamentos das rodas, levante o produto e gire cada roda. Qualquer obstáculo ao giro deve ser corrigido aplicando-se uma solução à base de lítio ou silício. lubrificante para os rolamentos das rodas.
- Verifique periodicamente se a altura do assento e do guidão estão corretamente posicionado para seu filho. Conforme seu filho cresce, essas alturas ajustáveis os componentes devem ser elevados de acordo. O assento deve ser suficientemente alto de modo que os pés do seu filho possam ser colocados no chão enquanto estiver sentado joelhos ligeiramente dobrados.

GARANTIA PT/PT A QPlay garante que este produto está livre de defeitos de fabricação por 2 anos a partir da data da compra, se adquirido dentro da UE. Para todos os outros territórios fora da UE, o período de garantia é de 1 ano a partir da data da compra. Não há outras garantias, expressas ou implícitas. Esta garantia não cobre o seguinte: o bloqueio de engate está ligado para permitir que seu filho pedale o triciclo.

- Danos, acidentais ou não, ao produto enquanto estiver na posse do consumidor e não causados por defeito de material ou de fabricação;
- Danos causados por montagem incorreta do produto;
- Danos causados por acidente, uso indevido, negligência, roubo, adulteração ou não cumprimento das disposições de cuidado e manuseio especial nas Instruções;
- Danos causados por reparos ou alterações do produto por qualquer pessoa que não seja um técnico autorizado Revendedor QPlay ou marca QPlay ;
- Danos causados pelo desgaste normal;
- Qualquer outra causa não decorrente de defeitos de material ou de fabricação;
- Produto sendo usado de maneira diferente daquela para fins recreativos;
- Produto alugado ou utilizado para fins comerciais;
- Produto sendo usado por ciclistas com peso acima do máximo listado no produto.

A QPlay não é responsável por perdas ou danos incidentais ou consequenciais devidos direta ou indiretamente ao uso deste produto. A QPlay reserva-se o direito de consertar, fornecer peças de reposição ou substituir um produto com defeito a seu critério. O consumidor deve devolver qualquer produto com defeito, na caixa original e com todos os documentos que acompanham o produto, à loja de compra antes de entrar em contato com o suporte ao cliente da QPlay . Para seus registros, guarde seu recibo original.

Atendimento ao Cliente: info@qplaykids.com

⚠ VAROITUS!

Vaatii aikuisen kokoonpanon!

VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN VÄLTÄMINEN: Vaaditaan jatkuvaa aikuisen valvontaa; koskaan käytä lähellä moottoriajoneuvoja; Älä koskaan käytä lähellä katuja, uima-altaita, kukkuloita, portaita tai kaltevat ajotiet; Käytä aina kenkiä, kun käytät kolmipyörää. Älä koskaan salli useampi kuin yksi ratsastaja.

Suojavarusteita tulee käyttää. Ei saa käyttää liikenteessä. 25 kg max.

Vaatii aikuisen kokoonpanon. Käytetään aikuisen suorassa valvonnassa.

Varoitus.Tässä lelussa ei ole jarrua. Käytä suojavaatetusta päässä, kyynärpäissä,kädet ja polvet käytön aikana. Kokoamiseen tarvittavat perustyökalut. Puhdista a kostealla sienellä tai liinalla – älä upota tuotetta veteen. Lue nämä ohjeet ennen käyttöä, noudata niitä ja säilytä ne viitettä varten. Suositeltava ikä: 10–72 kuukautta.

1. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
2. Vältä rikkoutumisesta tai ulos liukumisesta aiheutuvia vakavia vammoja, käytä aina turvavyötä.
3. Tarkista ennen ajamista, että kaikki kiinnikkeet ovat kunnolla kiinni.
4. Käytä aina kenkiä ajaessasi.
5. Lapsen henkilökohtaisen turvallisuuden vuoksi käytä aina turvavarusteita, kuten kypärää,Kyynärsuojat, polvisuojat ja käsineet.
6. Käytä aina oikein asennettua kypärää, joka on US Consumer -vaatimusten mukainen.Product Safety Commissionin (CPSC) standardi 16 CFR 1203.
7. Käytetään tasaisilla päällystetyillä pinnoilla ilman liikennettä. Ei käytettäväksi yleisillä teillä.
8. Ei saa käyttää hämärässä, yöllä tai rajoitetun näkyvyyden ja huonokuntoisena aikana sää.
9. Vaihda kuluneet tai rikkiäiset osat välittömästi.
10. Vain yksi henkilö ratsastaa kerrallaan.
11. Aikuisen kokoonpano vaaditaan. Tukehtumisvaara alle 3-vuotiaille lapsille vuotta – sisältää pieniä osia ennen kokoamista
12. Lelua tulee käyttää varoen, sillä putoamisen tai putoamisen välttäminen vaatii taitoa törmäyksiä, jotka aiheuttavat vahinkoa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.
13. Kun irrotat työntökahvaa, varmista työntökahva sisäänvientireikä on peitetty oikein, jotta sormi ei jää puristuksiin.
14. Kun vaihdat kolmipyörätilaan, varmista etupyörän poljin kytkentälukko on kytketty päälle, jotta lapsesi voi polkea kolmipyörää.

Huolto :

- Varmista säännöllisesti, etteivät kaikki kiinnikkeet ole löystyneet. Toistuva löystyminen ja kiinnikkeiden kiristäminen ajan myötä voi heikentää niiden tehokkuutta. Kerran kokoonpano on valmis, vältä purkamista maksimoidaksesi sen tuotteen pitkäikäisyys.
- Testaa pyörän laakerien voitelu nostamalla tuotetta ja pyörittämällä jokaista pyörää.Kaikki linkoamisen esteet tulee korjata käyttämällä litium- tai piipohjaista ainettavoiteluainetta pyörän laakereihin.
- Tarkista säännöllisesti, että sekä istuimen että ohjaustangon korkeus ovat oikeaan asentoon lapsellesi. Lapsesi kasvaessa, nämä korkeussäädettävät osat tulee nostaa vastaavasti. Istuimen tulee olla riittävän korkealla siten, että lapsesi jalat voidaan asettaa tasaisesti maahan istuessaan polvet hieman koukussa.

TAKUU FI/FI QPlay takaa tämän tuotteen valmistusvirheiden olevan 2 vuoden ajan ostopäivästä lukien, jos se on ostettu EU:n alueella. Kaikilla muilla EU:n ulkopuolisilla alueilla takuuaika on 1 vuosi ostopäivästä. Muita takuita, nimeno-maisia tai oletettuja , ei ole. Tämä takuu ei kata seuraavaa: kytkentälukko on kytketty päälle, jotta lapsesi voi polkea kolmipyörää.

- Tuotteelle vahingossa tai muuten aiheutuneet vahingot kuluttajan hallussa ja jotka eivät johdu materiaali- tai valmistusvirheestä;
- Tuotteen virheellisestä kokoonpanosta aiheutuneet vauriot;
- Vahinko, joka on aiheutunut onnettomuudesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, varkaudesta, peukaloinnista tai ohjeiden huolellisuuden ja erityisten käsitte-lymääräysten noudattamatta jättämisestä;
- Vahingot, jotka aiheutuvat jonkun muun kuin valtuutetun tuotteen korjauksista tai muutoksista QPlay- jälleenmyyjä tai QPlay- brändi;
- Normaalin kulumisen aiheuttamat vauriot;
- Mikä tahansa muu syy, joka ei johdu materiaali- tai valmistusvirheistä;
- tuotetta käytetään muuhun kuin virkistyskäyttöön;
- Tuotetta vuokrataan tai käytetään kaupallisiin tarkoituksiin;
- Tuotetta käyttävät ajajat, jotka painavat yli tuotteessa mainitun enimmäis-painon.

QPlay ei ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti tämän tuotteen käytöstä.QPlay pidättää oikeuden korjata, toimittaa varaosia tai vaihtaa viallisen tuotteen oman harkin-tansa mukaan . Kuluttajan tulee palauttaa kaikki vialliset tuotteet alkuperäinen laatikko ja kaikki tuotteen mukana tulevat asiakirjat kauppaan ennen kuin otat yhteyttä QPlay asiakaspalveluun. Tallenna alkuperäinen kuitti muistiinpanoja varten.

Asiakaspalvelu: info@qplaykids.com

⚠ VARNING!

Vuxenmontering krävs!

FÖR ATT UNDVIKA ALLVARLIG SKADA: Kontinuerlig vuxenövervakning krävs; använd aldrig nära motorfordon; använd aldrig nära gator, pooler, kullar, trappor eller sluttande uppfarter; Bär alltid skor när du använder trehjulingen. Tillåt aldrig mer än en ryttare

Skyddsutrustning bör bäras. Får inte användas i trafiken. 25 kg max.

Vuxenmontering krävs. Används under direkt uppsikt av en vuxen.

Varning. Den här leksaken har ingen broms. Bär skyddskläder på huvudet, armbågarna, händer och knän under användning. Grundläggande verktyg som krävs för montering. Rengör med en fuktig svamp eller trasa – doppa inte föremålet i vatten. Läs dessa instruktioner före användning, följ dem och spara dem som referens. Rekommenderad ålder: 10–72 månader.

1. Lämna aldrig barnet utan tillsyn.
2. Undvik allvarliga skador från att misslyckas eller glida ut, använd alltid säkerhetsbälte.
3. Innan du åker, kontrollera att alla fästen sitter ordentligt fast.
4. Bär alltid skor när du rider.
5. För barnets personliga säkerhet, använd alltid säkerhetsutrustning som hjälm, Armbågsskydd, knäskydd och handskar.
6. Bär alltid en korrekt monterad hjälm som överensstämmer med US Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard 16 CFR 1203.
7. Används på släta asfalterade ytor utan trafik. Ej för användning på allmänna vägar.
8. Får inte användas i skymningen, på natten eller vid tider med begränsad sikt och olämplig väder.
9. Byt ut slitna eller trasiga delar omedelbart.
10. Endast en person rider åt gången.
11. Vuxenmontering krävs. Kvävningsrisk för barn under 3 år – innehåller små delar före montering
12. Leksaken bör användas med försiktighet eftersom skicklighet krävs för att undvika fall eller kollisioner som orsakar skada på användaren eller tredje part.
13. När du tar bort skjutstyret, se till skjutstyret insättningshålet är korrekt täckt för att undvika att fingrar fastnar.
14. När du växlar till trehjuling, se till att pedalen på framhjulet låset är påslaget för att låta ditt barn trampa på trehjulingen.

Underhåll :

- Se regelbundet till att alla fästelement inte har lossnat. Upprepad lossning och åtdragning av fästelement över tid kan minska deras effektivitet. En gång demontering för att maximera produktens livslängd.
- För att testa smörjningen av hjullager, lyft produkten och snurra varje hjul. Eventuella hinder för spinn bör korrigeras genom att applicera en litium- eller kiselbaserad smörjmedel till hjullagren.
- Kontrollera med jämna mellanrum att höjden på både sätet och styret är korrekt placerad för ditt barn. När ditt barn växer kan dessa justeras i höjddled komponenterna bör höjas i enlighet med detta. Sitsen bör vara tillräckligt hög så att ditt barns fötter kan placeras plant på marken medan du sitter med lätt böjda knän.

GARANTI SV/SE QPlay garanterar att denna produkt är fri från tillverkningsfel i 2 år från inköpsdatum, om den köps inom EU. För alla andra territorier utanför EU är garantiperioden 1 år från inköpsdatum. Det finns inga andra garantier, uttryckliga eller underförstådda. Den här garantin täcker inte följande: inkopplingslåset är påslaget för att låta barn trampa på trehjulingen.

- Skada, oavsiktlig eller på annat sätt, på produkten när den är i konsumentens ägo och inte orsakad av en defekt i material eller tillverkning;
- Skada orsakad av felaktig montering av produkten;
- Skada orsakad av olycka, missbruk, försummelse, stöld, manipulering eller underlåtenhet att följa bestämmelserna om skötsel och speciell hantering i instruktionerna;
- Skador orsakade av reparationer eller ändringar av produkten av någon annan än auktoriserad QPlay återförsäljare eller QPlay varumärke;
- Skador orsakade av normalt slitage;
- Alla andra orsaker som inte härrör från defekter i material och utförande;
- Produkten används på annat sätt än för rekreativ ändamål;
- Produkt som hyrs ut eller används för kommersiella ändamål;
- Produkten används av ryttare som väger över den maximala vikt som anges på produkten.

QPlay ansvarar inte för oavsiktlig förlust eller följdförlust eller skada som direkt eller indirekt beror på användningen av denna produkt. QPlay förbehåller sig rätten att reparera, leverera reservdelar eller byta ut en defekt produkt efter eget gottfinnande. Konsumenten bör returnera alla defekta produkter, i originalkartongen och med alla dokument som medföljer produkten, till inköpsbutiken innan du kontaktar QPlay kundtjänst. Spara ditt originalkvitto för dina uppgifter.

Kundservice:info@qplaykids.com

⚠ WAARSCHUWING!

Montage door volwassenen vereist!

OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN: Continue supervisie door volwassenen vereist; gebruik nooit in de buurt van motorvoertuigen; nooit gebruiken in de buurt van straten, zwembaden, heuvels, trappen of hellende opritten; Draag altijd schoenen bij het gebruik van de driewieler. Laat nooit meer dan één ruiter.

Beschermende uitrusting moet worden gedragen. Niet gebruiken in het verkeer. Max. 25 kg. Montage door volwassenen vereist. Te gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. Waarschuwing. Dit speelgoed heeft geen rem. Draag beschermende kleding op het hoofd, ellebogen, handen en knieën tijdens gebruik. Basisgereedschappen vereist voor montage. Reinigen met een vochtige spons of doek – dompel het item niet onder in water. Lees deze Lees de instructies voor gebruik, volg ze op en bewaar ze als referentie. Aanbevelen.

1. Laat uw kind nooit alleen.
2. Voorkom ernstig letsel door uitglijden of vallen, gebruik altijd de veiligheids gordel.
3. Controleer voor het rijden of alle bevestigingsmiddelen goed vastzitten.
4. Draag altijd schoenen tijdens het rijden.
5. Gebruik voor de persoonlijke veiligheid van het kind altijd veiligheidsvoorzieningen zoals een helm, Elleboogbeschermers, kniebeschermers en handschoenen.
6. Draag altijd een goed passende helm die voldoet aan de Amerikaanse consumentenwetgeving. Product Safety Commission (CPSC) Standaard 16 CFR 1203.
7. Te gebruiken op gladde geplaveide oppervlakken zonder verkeer. Niet te gebruiken op openbare wegen.
8. Mag niet worden gebruikt in de schemering, 's nachts of op momenten van beperkt zicht en ongeschiktheid weer.
9. Vervang versleten of kapotte onderdelen onmiddellijk.
10. Er mag maar één persoon tegelijk rijden.
11. Montage door volwassenen vereist. Verstikkingsgevaar voor kinderen jonger dan 3 jaar. jaren- bevat kleine onderdelen vóór de montage.
12. Het speelgoed moet met voorzichtigheid worden gebruikt, omdat er vaardigheid vereist is om vallen of botsingen waarbij letsel ontstaat bij de gebruiker of derden.
13. Wanneer u het duwhandvat verwijdert, zorg er dan voor dat het duwhandvat goed vastzit. het inbrenggat goed is afgedekt om beknelling van vingers te voorkomen.
14. Zorg ervoor dat bij het ombouwen naar een driewieler de voorwielpedaal De vergrendelknop wordt ingeschakeld, zodat uw kind zelf kan trappen op de driewieler.

Onderhoud :

- Zorg er routinematig voor dat alle bevestigingsmiddelen niet los zijn geraakt. Herhaaldelijk losraken en het aandraaien van bevestigingsmiddelen kan na verloop van tijd de effectiviteit ervan verminderen. de montage is voltooid, onthoud u van demontage om de levensduur van het product.
- Om de smering van de wiellagers te testen, tilt u het product op en draait u elk wiel. Elke belemmering van de spin moet worden gecorrigeerd door een lithium- of siliciumgebaseerde oplossing toe te passen. smeermiddel voor de wiellagers.
- Controleer regelmatig of de hoogte van zowel het zadel als het stuur goed is. correct gepositioneerd voor uw kind. Naarmate uw kind groeit, zijn deze in hoogte verstelbare componenten moeten dienovereenkomstig worden verhoogd. De zitting moet voldoende hoog zijn zodat uw kind de voeten plat op de grond kan zetten terwijl hij zit knieën licht gebogen..

GARANTIE NL/GB QPlay garandeert dat dit product vrij is van fabricagefouten gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum, indien gekocht binnen de EU. Voor alle andere gebieden buiten de EU is de garantieperiode 1 jaar vanaf de aankoopdatum. Er zijn geen andere garanties, expliciet of impliciet. Deze garantie dekt niet het volgende: de inschakelvergrendeling is ingeschakeld om uw kind toe te staan op de driewieler te trappen.

- Schade, al dan niet accidenteel, aan het product terwijl het in het bezit van de consument was en die niet het gevolg is van een materiaal- of fabricagefout;
- Schade veroorzaakt door een onjuiste montage van het product;
- Schade veroorzaakt door een ongeval, verkeerd gebruik, verwaarlozing, diefstal, knoeien of het niet naleven van de bepalingen inzake zorg en speciale behandeling in de Instructies;
- Schade veroorzaakt door reparaties of wijzigingen aan het product door iemand anders dan een geautoriseerde QPlay- dealer of QPlay- merk;
- Schade veroorzaakt door normale slijtage;
- Elke andere oorzaak die niet voortvloeit uit materiaal- of fabricagefouten;
- Het product wordt op een andere manier gebruikt dan voor recreatieve doeleinden;
- Het product wordt verhuurd of gebruikt voor commerciële doeleinden;
- Het product wordt gebruikt door ruiters die zwaarder zijn dan het maximale gewicht dat op het product vermeld staat.

QPlay is niet aansprakelijk voor incidenteel of gevolgverlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van dit product. QPlay behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een defect product te repareren, vervangende onderdelen te leveren of te vervangen . De consument moet elk defect product, in de originele doos en met alle documenten die bij het product horen, retourneren naar de winkel van aankoop voordat hij contact opneemt met de klantenservice van QPlay . Bewaar voor uw administratie uw originele bon.

Klantenservice: info@qplaykids.com

⚠ VAROVÁNÍ!

Nutná montáž dospělých!

ABYSTE SE VYHNALI VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ: Vyžaduje se nepřetržitý dohled dospělé osoby; nikdy nepoužívejte v blízkosti motorových vozidel; nikdy nepoužívejte v blízkosti ulic, bazénů, kopců, schodů nebo šikmých příjezdových cest; Při používání tříkolky vždy noste boty. Nikdy nedovolte více než jeden jezdec.

Je třeba nosit ochranné pomůcky. Nesmí se používat v provozu. 25 kg max. Nutná montáž dospělých. K použití pod přímým dohledem dospělé osoby. Upozornění. Tato hračka nemá brzdu. Noste ochranný oděv na hlavě, loktech, ruce a kolena během používání. Základní nářadí potřebné pro montáž. Vyčistěte pomocí a vlhkou houbou nebo hadříkem – neponořujte předmět do vody. Přečtěte si tyto pokyny před použitím, dodržujte je a uschovejte si je pro nahlédnutí. Doporučeno věk: 10–72 měsíců. Leeftijd: 10–72 maanden.

1. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
2. Zabráňte vážnému zranění způsobenému selháním nebo vyklouznutím, vždy používejte bezpečnostní pás.
3. Před jízdou prosím zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací prvky správně zajištěny.
4. Při jízdě vždy noste boty.
5. Pro osobní bezpečnost dítěte vždy používejte bezpečnostní vybavení, jako je přilba, Chrániče loktů, chrániče kolena a rukavice.
6. Vždy používejte správně nasazenou přilbu, která vyhovuje normě pro spotřebitele v USA Standard Komise pro bezpečnost produktů (CPSC) 16 CFR 1203.
7. Pro použití na hladké zpevněné povrchy bez provozu. Není k použití na veřejné komunikace.
8. Nepoužívat za soumraku, v noci nebo v době omezené viditelnosti a nezpůsobit poškození počasí.
9. Opatřené nebo zlomené díly okamžitě vyměňte.
10. Vždy jezdí pouze jedna osoba.
11. Nutná montáž dospělých. Nebezpečí udušení pro děti do 3 let věku – obsahuje malé díly před montáží.
12. Hračka by měla být používána opatrně, protože k zabránění pádu nebo pádu je zapotřebí dovednost kolize způsobující zranění uživatele nebo třetích osob.
13. Při demontáži řídítek pro tlačení zajistěte, aby byla řídítka pro tlačení vkládací otvor je správně zakryt, aby nedošlo k zachycení prstů.
14. Při přechodu do režimu tříkolky se ujistěte, že je pedál předního kola zámek záběru je zapnutý, aby vaše dítě mohlo šlapat na tříkolce.

Údržba :

- Pravidelně dbejte na to, aby se všechny upevňovací prvky neuvolnily. Opakované uvolňování a utahování upevňovacích prvků v průběhu času může snížit jejich účinnost. Jednou demontáží , abyste maximalizovali životnost produktu.
- Chcete-li otestovat mazání ložisek kol, zvedněte výrobek a roztočte každé kolo. Jakákoli překážka rotace by měla být opravena aplikací na bázi lithia nebo křemíku mazivo do ložisek kol.
- Pravidelně kontrolujte, zda je výška sedla i řídítek správně umístěné pro vaše dítě. Jak vaše dítě roste, jsou tyto výškově nastavitelné součásti by měly být odpovídajícím způsobem zvednuty . Sedadlo by mělo být dostatečně vysoké tak, aby nohy vašeho dítěte mohly být při sezení položeny celou plochou na zem kolena mírně pokrčená.

ZÁRUKA CZ/CZ QPlay zaručuje, že tento produkt bude bez výrobních vad po dobu 2 let od data nákupu, pokud byl zakoupen v EU. Pro všechna ostatní území mimo EU je záruční doba 1 rok od data nákupu. Neexistují žádné další záruky, výslovné ani předpokládané . Tato záruka se nevztahuje na následující: zámek záběru je zapnutý, aby vaše dítě mohlo šlapat na tříkolce.

- Poškození, náhodné nebo jiné, na produktu, když je v držení spotřebitele a není způsobeno vadou materiálu nebo zpracováním;
- Poškození způsobené nesprávnou montáží výrobku;
- Škody způsobené nehodou, nesprávným použitím, zanedbáním, krádeží, neoprávněnou manipulací nebo nedodržením ustanovení o péči a zvláštním zacházení v Pokynech;
- Poškození způsobené opravami nebo úpravami produktu kýmoli jiným než oprávněným QPlay nebo značka QPlay ;
- Poškození způsobené běžným opotřebením;
- Jakákoli jiná příčina nevyplývající z vad materiálu a zpracování;
- Produkt je používán jiným způsobem než pro rekreační účely;
- Produkt je pronajímán nebo používán pro komerční účely;
- Produkt používaný jezdci, kteří váží nad maximální hmotnost uvedenou na produktu.

QPlay nenese odpovědnost za náhodné nebo následné ztráty nebo škody způsobené přímo nebo nepřímo používáním tohoto produktu. QPlay si vyhrazuje právo opravit, dodat náhradní díly nebo vyměnit vadný produkt podle svého uvážení. Spotřebitel by měl vrátit jakýkoli vadný produkt v originální krabici a se všemi dokumenty, které doprovázejí produkt, do obchodu, kde jste jej zakoupili, než se obrátíte na zákaznickou podporu QPlay . Pro vaši evidenci si prosím uschovejte původní účtenku.

Služby zákazníkům:info@qplaykids.com

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Требуется сборка взрослыми!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ: Требуется постоянный надзор со стороны взрослых; никогда не используйте вблизи автотранспортных средств; никогда не используйте вблизи улиц, бассейнов, холмов, ступенек или наклонные подъездные пути; Всегда надевайте обувь при использовании трехколесного велосипеда. Никогда не позволяйте более одного гонщика.

Необходимо надевать защитное снаряжение. Не использовать в дорожном движении. Максимальный вес 25 кг. Требуется сборка взрослыми. Использовать под непосредственным наблюдением взрослых.

Внимание. У этой игрушки нет тормоза. Надевайте защитную одежду на голову, локти, руки и колени во время использования. Основные инструменты, необходимые для сборки. Чистить с влажной губкой или тканью – не погружайте предмет в воду. Прочтите эти инструкции перед использованием, следуйте им и сохраните для справки. Рекомендуется возраст: 10–72 месяца.

1. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
2. Во избежание серьезных травм в результате падения или выскальзывания всегда пристегивайтесь ремнем безопасности.
3. Перед поездкой проверьте, что все крепления надежно затянуты.
4. Всегда надевайте обувь во время езды.
5. Для личной безопасности ребенка всегда используйте средства безопасности, такие как шлем, налокотники, наколенники и перчатки.
6. Всегда надевайте правильно подобранный шлем, соответствующий стандартам безопасности потребителей США. Стандарт Комиссии по безопасности продукции (CPSC) 16 CFR 1203.
7. Использовать на гладких мощных поверхностях без движения. Не использовать на дорогах общего пользования.
8. Не использовать в сумерках, ночью или в условиях ограниченной видимости и непригодности погоды.
9. Немедленно заменяйте изношенные или сломанные детали.
10. Одновременно может ехать только один человек.
11. Требуется сборка взрослыми. Опасность удушья для детей младше 3 лет. Годы – содержит мелкие детали до сборки
12. Игрушку следует использовать с осторожностью, так как требуются навыки, чтобы избежать падений или столкновений, приводящие к травмам пользователя или третьих лиц.
13. При снятии ручки-толкателя убедитесь, что ручка-толкатель надежно закреплена. Отверстие для ввода правильно закрыто, чтобы избежать защемления пальцев.
14. При переоборудовании в режим трехколесного велосипеда убедитесь, что педаль переднего колеса Включена блокировка сцепления, чтобы ребенок мог крутить педали трехколесного велосипеда.

Обслуживание :

- Регулярно проверяйте, не ослабли ли все крепежные элементы. Повторное ослабление и затягивание креплений со временем может снизить их эффективность. сборка завершена, воздержитесь от разборки, чтобы максимально увеличить долговечность продукта.
- Чтобы проверить смазку подшипников колес, поднимите изделие и вращайте каждое колесо. Любое препятствие вращению должно быть устранено путем применения литиевого или кремниевого смазка для подшипников колес.
- Периодически проверяйте, чтобы высота сиденья и руля была правильно расположена для вашего ребенка. По мере того, как ваш ребенок растет, эти регулируемые по высоте Компоненты должны быть подняты соответствующим образом. Сиденье должно быть достаточно высоким. таким образом, чтобы ноги вашего ребенка могли быть поставлены на пол, когда он сидит колени слегка согнуты.

ГАРАНТИЯ **RU/RU** QPlay гарантирует, что этот продукт не имеет производственных дефектов в течение 2 лет с даты покупки, если он был куплен в ЕС. Для всех других территорий за пределами ЕС гарантийный срок составляет 1 год с даты покупки. Других гарантий, явных или подразумеваемых, нет. Данная гарантия не распространяется на следующее: блокировка сцепления включена, чтобы позволить вашему ребенку крутить педали трехколесного велосипеда.

- Повреждение товара, случайное или иное, во время нахождения его во владении потребителя и не вызванное дефектом материала или изготовления;
- Повреждения, вызванные неправильной сборкой изделия;
- Повреждения, вызванные несчастным случаем, неправильным использованием, небрежностью, кражей, вмешательством или несоблюдением положений по уходу и особому обращению, изложенных в Инструкциях;
- Повреждения, вызванные ремонтом или изменением изделия лицом, не имеющим на это полномочий. Дилер QPlay или бренд QPlay ;
- Повреждения, вызванные естественным износом;
- Любая другая причина, не связанная с дефектами материала и изготовления;
- Использование продукта не в рекреационных целях;
- Продукт сдается в аренду или используется в коммерческих целях;
- Изделие используется велосипедистами, чей вес превышает максимальный вес, указанный на изделии.

QPlay не несет ответственности за случайные или косвенные убытки или ущерб, возникающие прямо или косвенно в результате использования этого продукта. QPlay оставляет за собой право ремонтировать, поставлять запасные части или заменять неисправный продукт по своему усмотрению. Потребитель должен вернуть любой неисправный продукт в оригинальной коробке и со всеми документами, которые сопровождают продукт, в магазин, где он был куплен, прежде чем обращаться в службу поддержки клиентов QPlay . Для своих записей сохраните, пожалуйста, ваш оригинальный чек.

Обслуживание клиентов: info@qplaykids.com

⚠️ AVVERTIMENTO!

Richiede il montaggio da parte di un adulto!

PER EVITARE LESIONI GRAVI: è richiesta la supervisione continua di un adulto; non utilizzare mai vicino a veicoli a motore; non utilizzare mai vicino a strade, piscine, colline, gradini o vialetti in pendenza; Indossare sempre le scarpe quando si usa il triciclo. Non permettere mai più di un cavaliere

Si raccomanda di indossare dispositivi di protezione. Da non utilizzare nel traffico. 25 Kg max. È richiesto il montaggio da parte di un adulto. Da utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto. Attenzione. Questo giocattolo non ha freni. Indossare indumenti protettivi su testa, gomiti, mani e ginocchia durante l'uso. Attrezzi di base necessari per il montaggio. Pulire con un pugno o panno umido - non immergere l'articolo in acqua. Leggere queste istruzioni prima dell'uso, seguirle e conservarle per riferimento. Consigliato età: 10-72 mesi.

1. Non lasciare mai il bambino incustodito.
2. Per evitare gravi lesioni dovute a cadute o scivolate, utilizzare sempre la cintura di sicurezza.
3. Prima di partire, controllare che tutti i dispositivi di fissaggio siano correttamente fissati.
4. Indossare sempre le scarpe quando si va in bicicletta.
- 5 Per la sicurezza personale del bambino, utilizzare sempre dispositivi di sicurezza come casco, Gomitiera, ginocchiera e guanti.
6. Indossare sempre un casco della misura corretta e conforme alle normative sui consumatori degli Stati Uniti. Norma 16 CFR 1203 della Product Safety Commission (CPSC).
7. Da utilizzare su superfici pavimentate lisce e senza traffico. Non utilizzare su strade pubbliche.
8. Non utilizzare al tramonto, di notte o in momenti di visibilità limitata e non idonei tempo atmosferico.
9. Sostituire immediatamente le parti usurate o rotte.
10. Viaggia solo una persona alla volta.
11. È richiesto il montaggio da parte di un adulto. Rischio di soffocamento per i bambini di età inferiore ai 3 anni - contiene piccole parti prima dell'assemblaggio
12. Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela poiché è richiesta abilità per evitare cadute o collisioni che causino lesioni all'utente o a terzi.
13. Quando si rimuove il manubrio di spinta, assicurarsi che il manubrio di spinta il foro di inserimento sia correttamente coperto per evitare che le dita rimangano intrappolate.
14. Quando si passa alla modalità triciclo, assicurarsi che il pedale della ruota anteriore il blocco di innesto è attivato per consentire al bambino di pedalare sul triciclo.

Manutenzione:

- Assicurarsi regolarmente che tutti gli elementi di fissaggio non si siano allentati. Allentamenti ripetuti e il serraggio degli elementi di fissaggio nel tempo può diminuirne l'efficacia. Una volta una volta completato il montaggio, astenersi dallo smontaggio per massimizzare la longevità del prodotto.
- Per testare la lubrificazione dei cuscinetti delle ruote, sollevare il prodotto e far girare ciascuna ruota. Ogni ostacolo alla rotazione deve essere corretto applicando un prodotto a base di litio o silicolubrificante per i cuscinetti delle ruote.
- Controllare periodicamente che l'altezza sia del sedile che del manubrio siano posizionati correttamente per il tuo bambino. Man mano che il tuo bambino cresce, questi regolabili in altezza i componenti devono essere sollevati di conseguenza. Il sedile deve essere sufficientemente alto in modo che i piedi del tuo bambino possano essere appoggiati a terra mentre è seduto con ginocchia leggermente piegate.

GARANZIA EN/GB QPlay garantisce che questo prodotto è privo di difetti di fabbricazione per 2 anni dalla data di acquisto, se acquistato all'interno dell'UE. Per tutti gli altri territori al di fuori dell'UE il periodo di garanzia è di 1 anno dalla data di acquisto. Non ci sono altre garanzie, esplicite o implicite. Questa garanzia non copre quanto segue: il blocco di innesto è attivato per consentire al bambino di pedalare sul triciclo.

- Danni, accidentali o meno, al prodotto mentre è in possesso del consumatore e non causati da un difetto di materiale o di fabbricazione;
- Danni causati dal montaggio non corretto del prodotto;
- Danni causati da incidenti, uso improprio, negligenza, furto, manomissione o mancata osservanza delle disposizioni relative alla cura e alla movimentazione speciale contenute nelle Istruzioni;
- Danni causati da riparazioni o modifiche del prodotto da parte di soggetti diversi da un tecnico autorizzato QPlay o marchio QPlay ;
- Danni causati dalla normale usura;
- Qualsiasi altra causa non derivante da difetti di materiale o fabbricazione;
- Prodotto utilizzato per scopi diversi da quelli ricreativi;
- Prodotto noleggiato o utilizzato per scopi commerciali;
- Prodotto utilizzato da ciclisti di peso superiore al peso massimo indicato sul prodotto.

QPlay non è responsabile per perdite o danni incidentali o consequenziali dovuti direttamente o indirettamente all'uso di questo prodotto. QPlay si riserva il diritto di riparare, fornire parti di ricambio o sostituire un prodotto difettoso a sua discrezione. Il consumatore deve restituire qualsiasi prodotto difettoso, nella scatola originale e con tutti i documenti che accompagnano il prodotto, al negozio di acquisto prima di contattare il servizio clienti di QPlay . Per i tuoi archivi, conserva la ricevuta originale.

Assistenza clienti: info@qplaykids.com

⚠ ADVARSEL!

Voksensamling påkrævet!

FOR AT UNDGÅ ALVORLIG SKADE: Kontinuerligt opsyn af voksne påkrævet; aldrig bruge nær motorkøretøjer; Brug aldrig i nærheden af gader, swimmingpools, bakker, trapper eller skrånende indkørsler; Bær altid sko, når du bruger trehjulet cykel. Tillad aldrig mere end én rytter.

Beskyttelsesudstyr skal bæres. Må ikke bruges i trafikken. 25 kg max. Voksensamling påkrævet. Anvendes under direkte opsyn af en voksen. Advarsel. Dette legetøj har ingen bremse. Bær beskyttelsestøj på hovedet, albuerne, hænder og knæ under brug. Grundlæggende værktøj til montering. Rengør med en fugtig svamp eller klud - nedsenk ikke emnet i vand. Læs disse instruktioner før brug, følg dem og gem dem til reference. Anbefales alder: 10-72 måneder.

1. Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
2. Undgå alvorlige skader ved at svigte eller glide ud, brug altid sikkerhedssele.
3. Før du kører, skal du kontrollere, at alle fastgørelsesanordninger er korrekt sikret.
4. Bær altid sko, når du rider.
5. For barnets personlige sikkerhed skal du altid bruge sikkerhedsudstyr såsom hjelm, Albuebeskyttere, knæbeskyttere og handsker.
6. Bær altid en korrekt tilpasset hjelm, der overholder US Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard 16 CFR 1203.
7. Anvendes på glatte befæstede overflader uden trafik. Ikke til brug på offentlige veje.
8. Må ikke bruges i skumringen, om natten eller på tidspunkter med begrænset sigtbarhed og uegnet vej.
9. Udskift slidte eller ødelagte dele med det samme.
10. Kun én person rider ad gangen.
11. Voksensamling påkrævet. Kvælningsfare for børn under 3 år - indeholder små dele før montering
12. Legetøjet skal bruges med forsigtighed, da dygtighed er påkrævet for at undgå fald eller kollisioner, der forårsager skade på brugeren eller tredjemand.
13. Når du fjerner skubbestyret, skal du sørge for skubbestyret indføringshullet er dækket korrekt til for at undgå, at fingeren kommer i klemme.
14. Når du skifter til trehjulet cykeltilstand, skal du sørge for at pedalen på forhjulet indkoblingslåsen er slået til for at give dit barn mulighed for at træde på trehjulet cykel.

Vedligeholdelse:

- Sørg rutinemæssigt for, at alle fastgørelser ikke er løsnet. Gentagen løsning og stramning af fastgørelseselementer over tid kan reducere deres effektivitet. Engang ad for at maksimere produktets levetid.
- For at teste smøringen af hjullejer skal du løfte produktet og dreje hvert hjul. Enhver hindring af spin skal korrigeres ved at anvende en lithium- eller silicium-baseret smøremiddel til hjullejerne.
- Kontroller med jævne mellemrum, at højden på både sædet og styret er korrekt placeret til dit barn. Efterhånden som dit barn vokser, kan disse højdejusteres komponenter skal hæves tilsvarende. Sædet skal være tilstrækkeligt højt sådan at dit barns fødder kan placeres fladt på jorden, mens de sidder med let bøjede knæ.

GARANTI EN/DK QPlay garanterer, at dette produkt er fri for fabrikationsfejl i 2 år fra købsdatoen, hvis det er købt inden for EU. For alle andre områder uden for EU er garantiperioden 1 år fra købsdatoen. Der er ingen andre garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede. Denne garanti dækker ikke følgende: indkoblingslåsen er slået til for at give dit barn mulighed for at træde på trehjulet cykel.

- Skader, utilsigtet eller på anden måde, på produktet, mens det er i forbrugers besiddelse og ikke er forårsaget af en defekt i materiale eller udførelse;
- Skader forårsaget af forkert montering af produktet;
- Skader forårsaget af uheld, misbrug, forsømmelse, tyveri, manipulation eller manglende overholdelse af pleje- og særlige håndteringsbestemmelserne i vejledningen;
- Skader forårsaget af reparationer eller ændringer af produktet af andre end en autoriseret QPlay- forhandler eller QPlay- mærke;
- Skader forårsaget af normal slitage;
- Enhver anden årsag, der ikke skyldes materiale- og håndværksfejl;
- Produktet bruges på anden måde end til rekreative formål;
- Produkt, der udlejes eller bruges til kommercielle formål;
- Produktet bruges af ryttere, der vejer over den maksimale vægt, der er angivet på produktet.

QPlay er ikke ansvarlig for hændelige eller følgemæssige tab eller skader, der direkte eller indirekte skyldes brugen af dette produkt. QPlay forbeholder sig retten til at reparere, levere reservedele eller udskifte et defekt produkt efter eget skøn. Forbrugeren skal returnere ethvert defekt produkt i den originale æske og med alle de dokumenter, der følger med produktet, til butikken, hvor du køber, inden du kontakter QPlay kundeservice. Gem venligst din originale kvittering til din optegnelse.

Kundeservice: info@qplaykids.com