

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 44823 Drewniana Tablica Manipulacyjna Domek Odkrywania i Nauki

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej 3 lat

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy. Ryzyko udławienia.

PRODUCENT:

Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.

OSTRZEŻENIA! Montażu zabawki może dokonywać tylko osoba dorosła. Przed użyciem zabawki usuń opakowanie, trzymaj z dala od dzieci śrubokręt oraz małe elementy potrzebne do montażu.

Nieprawidłowy montaż może spowodować obrażenia u dzieci. Przed użyciem zabawki sprawdź czy wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną szmatką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą szmatką.

INSTRUKCJA MONTAŻU Postępuj zgodnie z instrukcją obrazkową montażu dołączoną do zabawki. Przed zmontowaniem - trzymaj wszystkie elementy poza zasięgiem dziecka. Montażu może dokonywać tylko osoba dorosła.

Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na podanej stronie.

Link do instrukcji:

www.pminvestment.pl/manual/Viga_44823_manual.pdf



Assembly Instruction

44823 Little Home Busy Board


Positioning the Wall Toy

Choose a clear and flat area of wall free of cables and pipework.


Care & Maintenance

Inspect the wall game before each use, be aware of loose or missing parts and screws.


- 1 Mark mounting holes by placing the panel in position and use the pre - drilled holes in the panel to mark the drill locations on the wall.

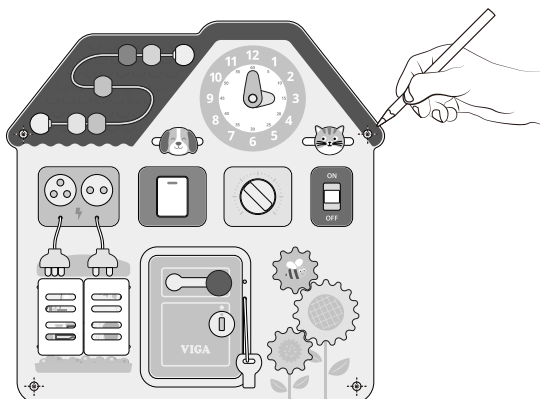



- 2 Drill the holes on the wall using an 8mm drill bit. Drill a hole 45mm in depth.

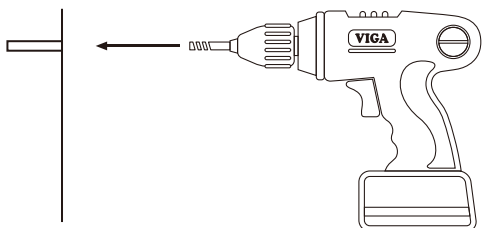

- 3 Insert the raw plugs into the holes.

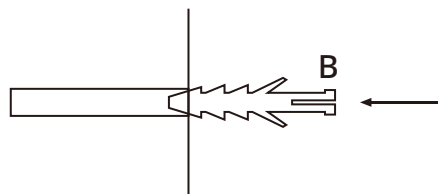

- 4 Locate the panel into position on the wall with raw plug ends visible through the holes in the panel. Fasten all screws on the panel ensuring all screws are secure and do not protrude the surface.

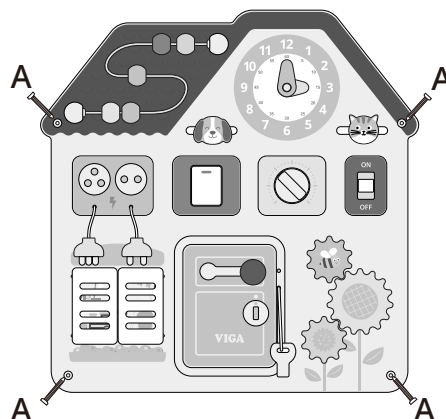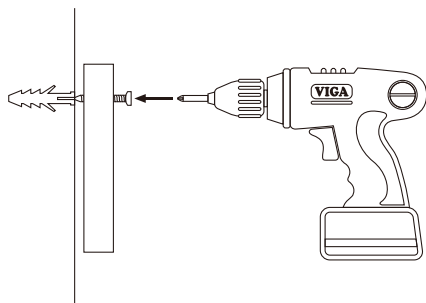

Included Hardware

A  x4

B  x4



WARNING:

This toy is required to be assembled by adults only. It may contain potential choking hazards, small parts or sharp points before assembly. Screws may rust over time, please inspect all the screws periodically. Incorrect assembly may cause injury to children. Not suitable for children under 18 months. Long cord/Long chain.

www.vigatoys.com